


FIG. 1

GIRAMOS LA PESTAÑA DE AMBOS
LADOS DEL RESPALDO 180° COMO
SE INDICA EN LA FIG. 1.

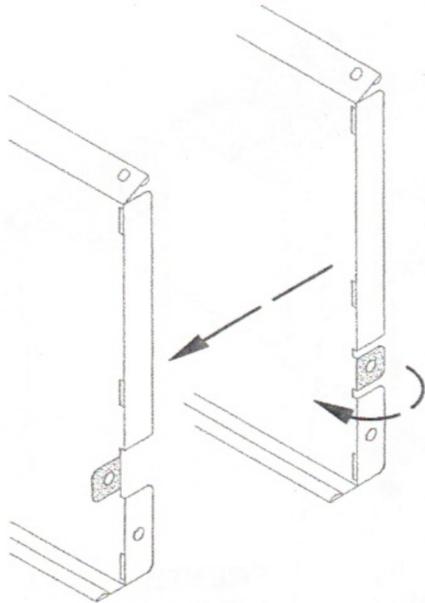

DETALLE A

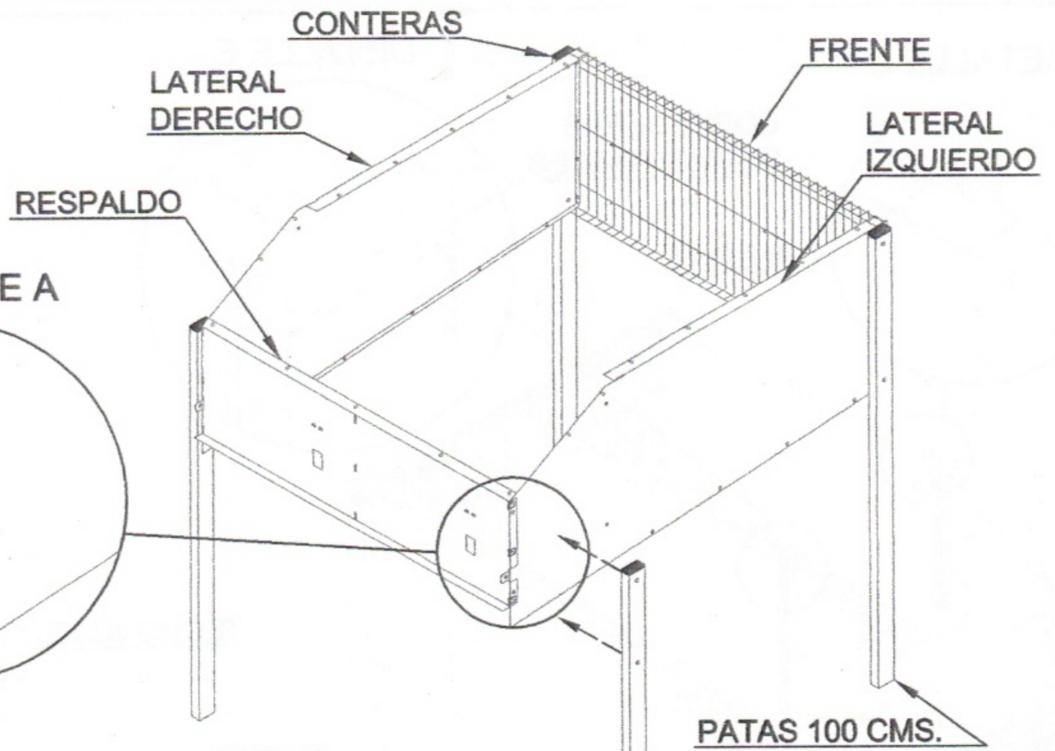
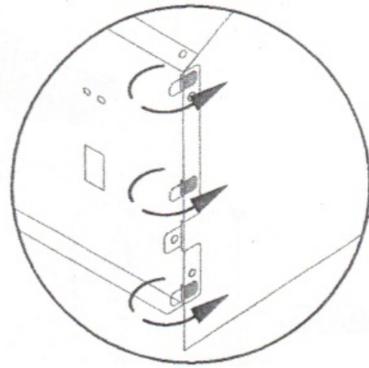



FIG. 2

- 1º COLOCAR LAS CONTERAS EN LAS PATAS, SOLO EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTAS.
 - 2º MONTAR LA ESTRUCTURA PRINCIPAL COMO SE INDICA EN LA FIG. 2, EL RESPALDO Y LOS LATERALES SE UNEN COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE A.
 - 3º MONTAR LAS PATAS DE 86,5 CMS. EN LA ZONA DEL RESPALDO Y LAS PATAS DE 100 CMS. EN LA ZONA DEL FRENTE, (LOS AVELLANADOS DE LAS PATAS VAN HACIA FUERA).
- OJO: LOS TORNILLOS INFERIORES DE LAS PATAS DE 86,5 CMS. NO APRETARLOS HASTA QUE ESTE GRAPADO EL PISO.

PATAS 100 CMS.


PATAS 86,5 CMS.

DETALLE B

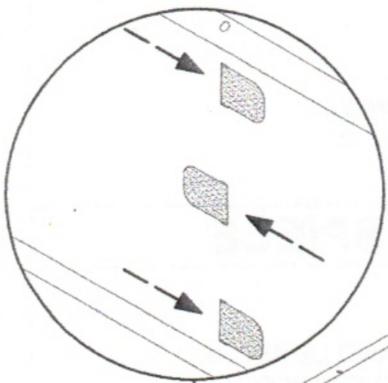

DIVISION DERECHA

DETALLE C

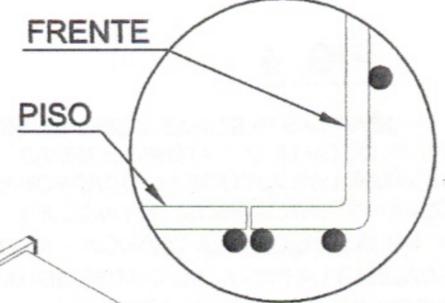

FRENTE

PISO


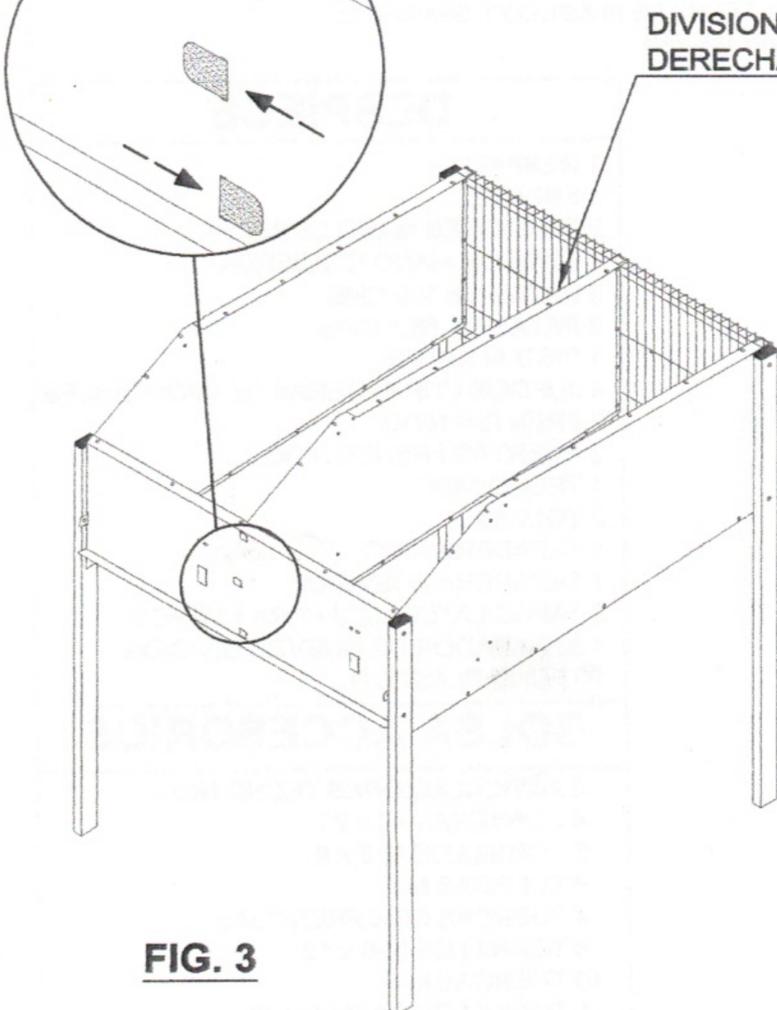


FIG. 3

- 1º COLOCAR LA DIVISIÓN DERECHA A UNA SEPARACIÓN DE 392 mm., UNA VEZ ESTÉ EN SU POSICIÓN, GIRAR LAS PESTAÑAS EN EL SENTIDO DE LAS FLECHAS COMO SE INDICA EN DETALLE B Y GRAPARLA AL FRENTE.

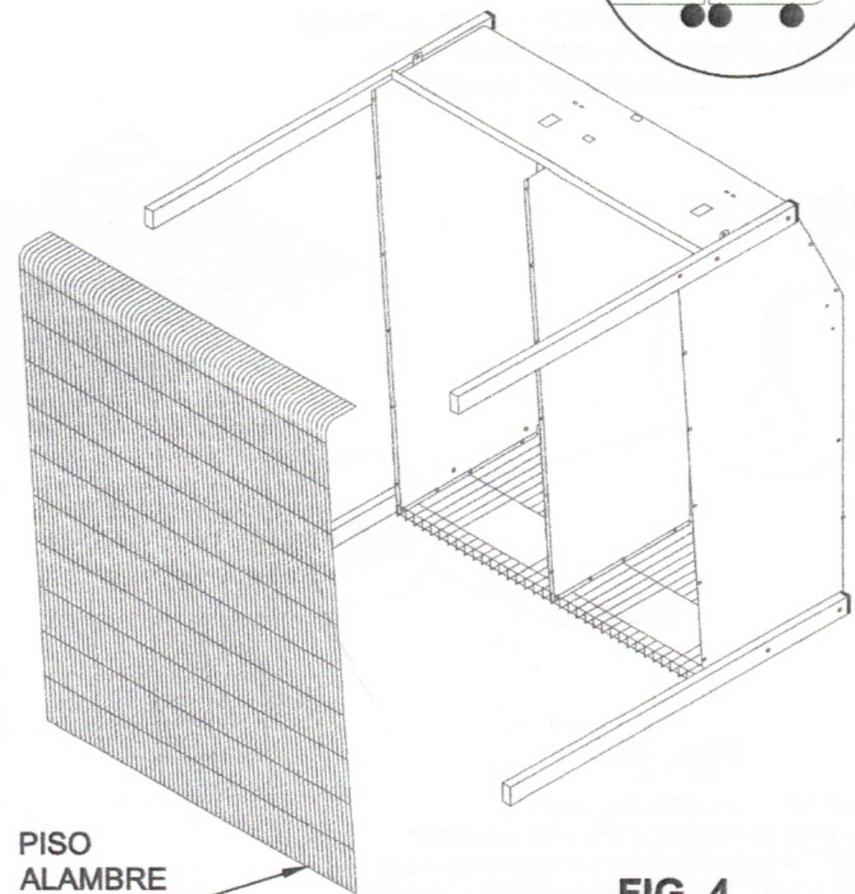

PISO ALAMBRE

FIG. 4

- 1º GIRAMOS LA JAULA 90° PARA COLOCAR EL PISO DE ALAMBRE, GRAPÁNDOLO AL FRENTE COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE C, A LA DIVISIÓN, AL RESPALDO Y A LOS LATERALES.

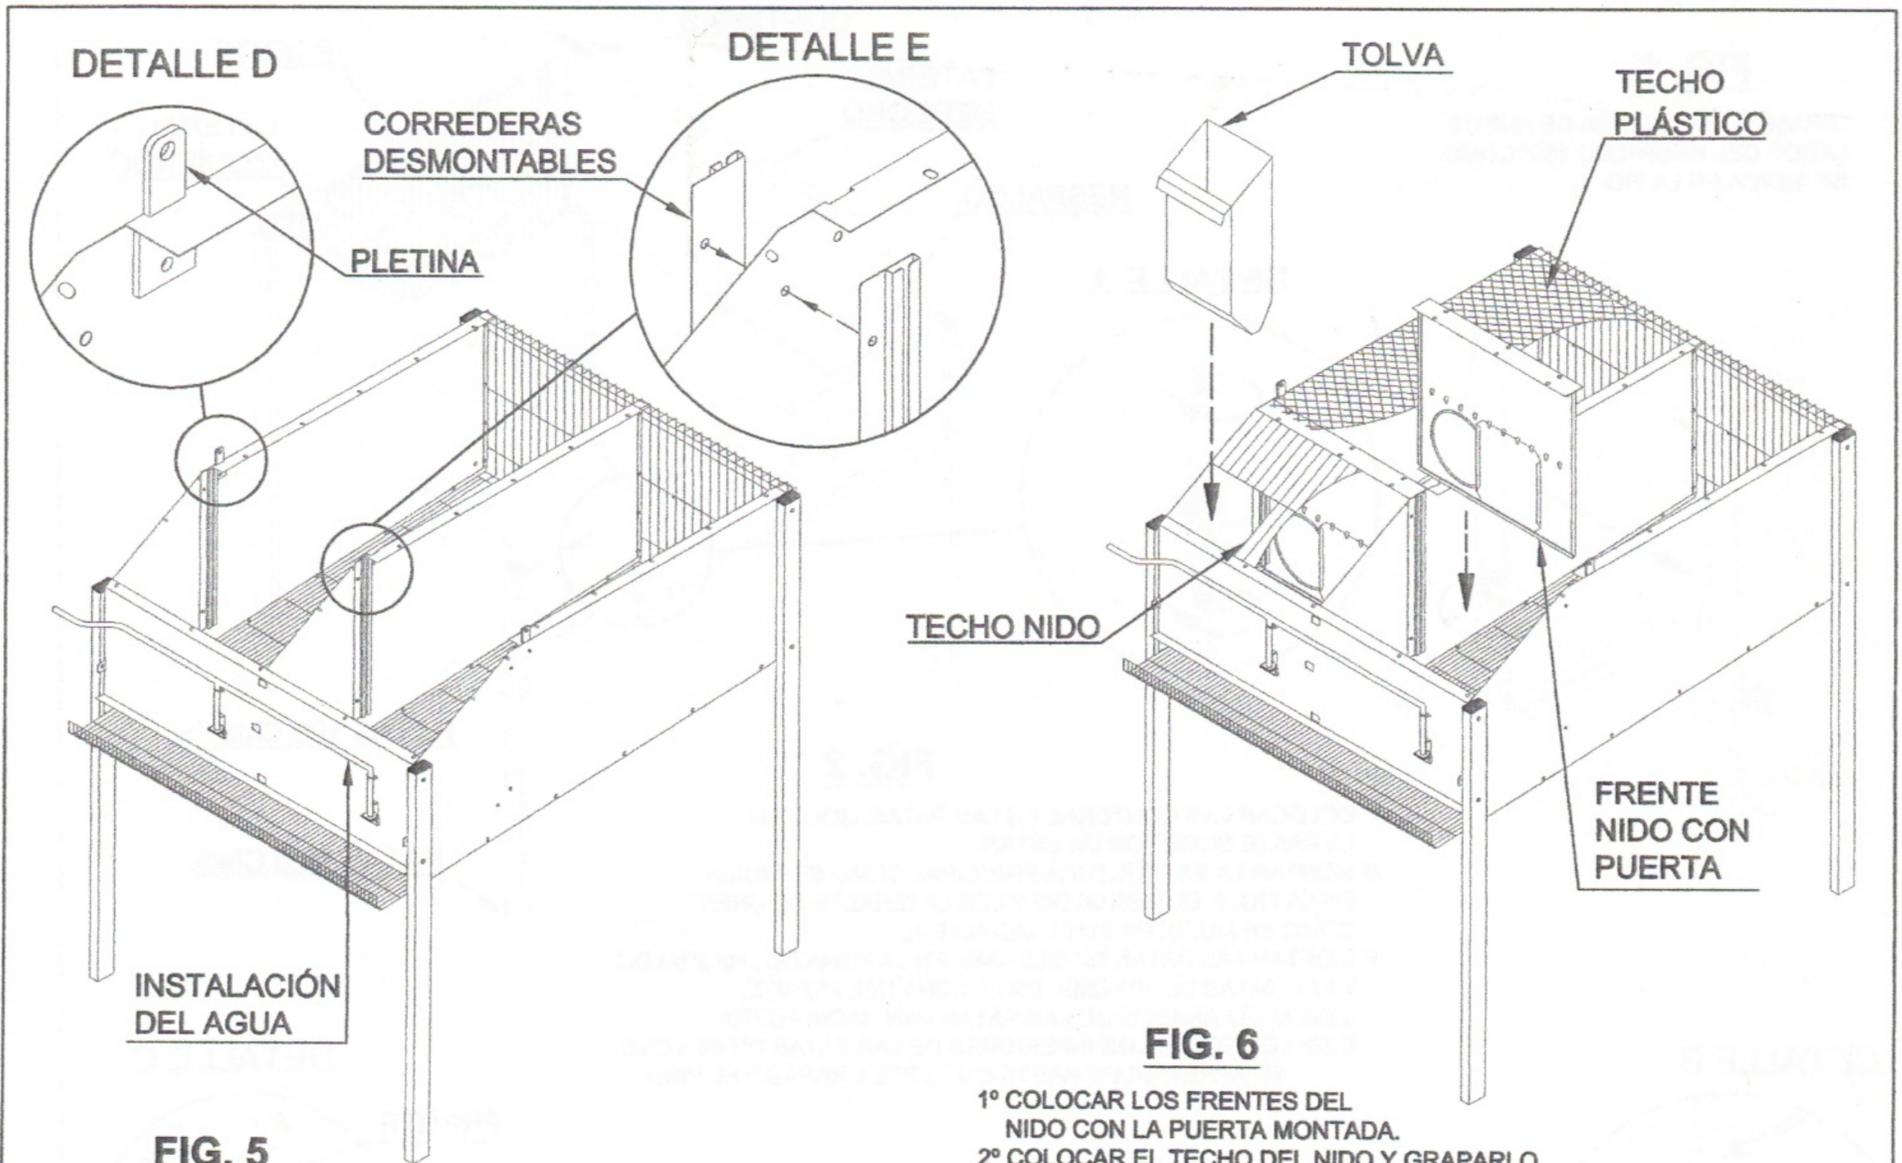


FIG. 5
INSTALACIÓN DEL AGUA

- 1º COLOCAR LAS PLETINAS COMO SE INDICA EN EL DETALLE D Y ATORNILLARLAS.
- 2º MONTAR LOS JUEGOS DE CORREDERAS COMO SE INDICA EN EL DETALLE E Y ATORNILLARLOS A LA DIVISIÓN Y A LOS LATERALES.
- 3º REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL AGUA CON LA DISTRIBUCIÓN QUE SE INDICA EN LA FIG. 5.

FIG. 6

- 1º COLOCAR LOS FRENTES DEL NIDO CON LA PUERTA MONTADA.
- 2º COLOCAR EL TECHO DEL NIDO Y GRAPARLO AL RESPALDO, A LA DIVISIÓN Y A LOS LATERALES.
- 3º COLOCAR EL TECHO DE PLÁSTICO Y GRAPARLO.
- 4º COLOCAR LAS TOLVAS.

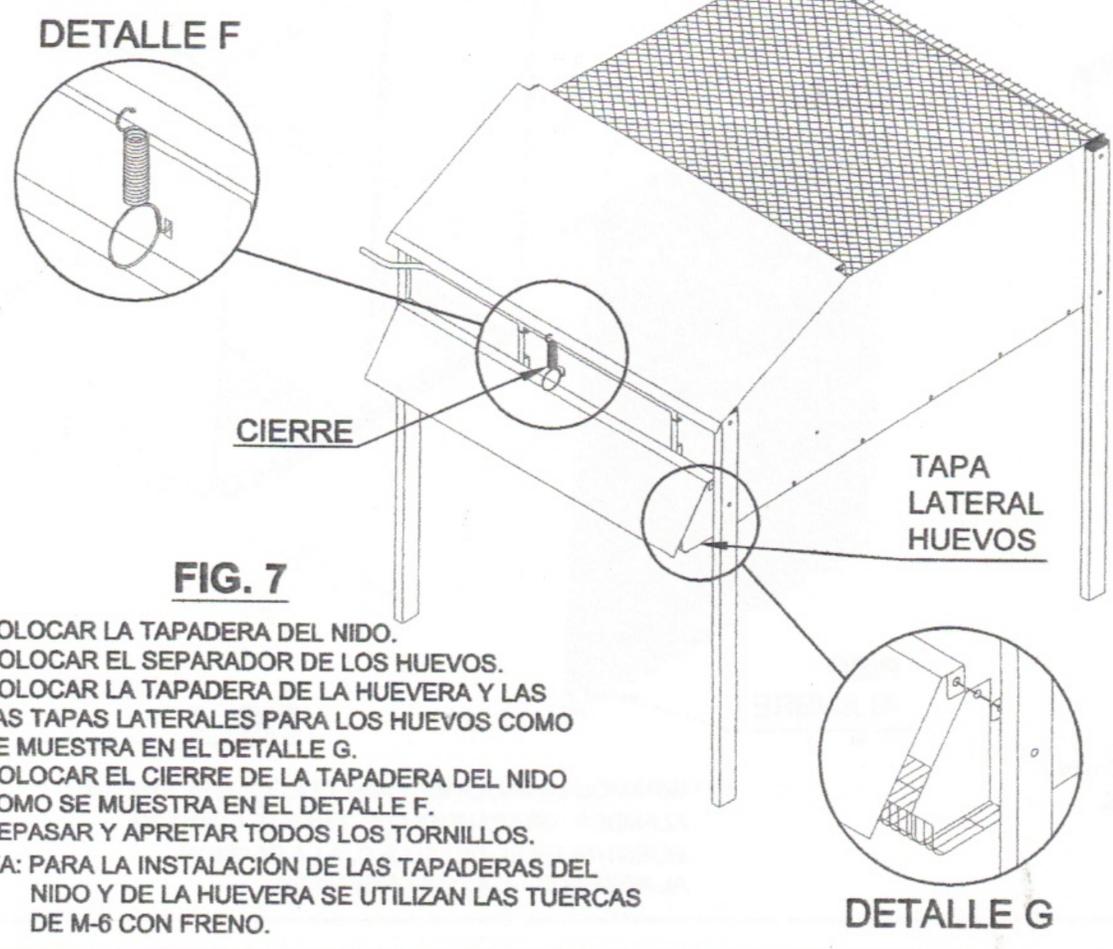


FIG. 7

- 1º COLOCAR LA TAPADERA DEL NIDO.
 - 2º COLOCAR EL SEPARADOR DE LOS HUEVOS.
 - 3º COLOCAR LA TAPADERA DE LA HUEVERA Y LAS TAPAS LATERALES PARA LOS HUEVOS COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE G.
 - 4º COLOCAR EL CIERRE DE LA TAPADERA DEL NIDO COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE F.
 - 5º REPASAR Y APRETAR TODOS LOS TORNILLOS.
- NOTA: PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TAPADERAS DEL NIDO Y DE LA HUEVERA SE UTILIZAN LAS TUERCAS DE M-6 CON FRENO.

DESPIECE

- 1 RESPALDO
- 1 FRENTE
- 2 DIVISIONES MANO DERECHA
- 1 DIVISION MANO IZQUIERDA
- 2 PATAS DE 100 CMS.
- 2 PATAS DE 86,5 CMS.
- 1 PISO ALAMBRE
- 4 JUEGOS CORREDERAS DESMONTABLES
- 2 FRENTES NIDO
- 2 PUERTAS FRENTE NIDO
- 1 TECHO NIDO
- 2 TOLVAS
- 1 TAPADERA NIDO
- 1 TAPADERA HUEVERA
- 2 TAPAS LATERALES PARA HUEVOS
- 1 SEPARADOR DE HUEVOS DIVISION
- 1 TECHO PLASTICO

BOLSA ACCESORIOS

- 2 ARTICULACIONES TECHO NIDO
- 4 CONTERAS 40 x 20
- 6 TORNILLOS M-5 x 8
- 6 TUERCAS M-5
- 4 TUERCAS CON FRENO M-6
- 6 TORNILLOS M-6 x 12
- 10 TUERCAS M-6
- 8 TORNILLOS C/C M-6 x 30
- 100 GRAPAS VR-18
- 2 BB. CAZOLETAS
- 1 TE DERIVACIÓN AGUA
- 2 BRIDAS NYLON
- 1 MUELLE CON GANCHO (CIERRE)
- 1,2 MTS TUBO FLEXIBLE GRIS 8 x 14